


# ZAMAN RÖLELERİ

## MCB-15 Zaman Rölesi

MCB-15 zaman rölesi 24-240 VAC/DC geniş besleme aralığı, 0.1 saniyeden 100 saate kadar ayarlanabilen zaman skalası ve 4 farklı zaman fonksiyonu ile endüstriyel ve yerel uygulamalarda kullanılır.

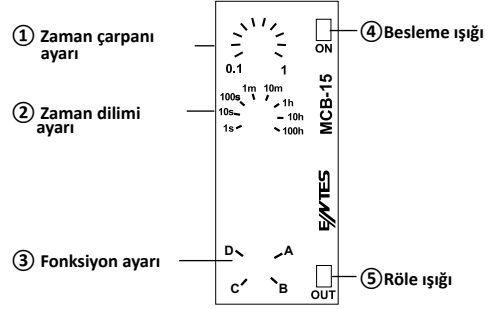

**1 Zaman çarpanı ayarı**: Seçilen zaman diliminin çarpılacağı zaman çarpanıdır. Cihaz üzerinde bulunan ayar trimpotu ile 0.1'den 1'e kadar ayarlanır.

**2 Zaman Dilimi Ayarı**: Seçilen zaman bölgesinin maksimum değerini gösterir. Ayarlanmak istenen çalışma süresine göre 8 farklı zaman diliminden seçim yapılır.

$$\text{Çalışma süresi} = \text{Zaman dilimi} \times \text{Zaman çarpanı}$$

**Örnek:** Çalışma süresi 3 dakika olarak ayarlanmak isteniyorsa,

$$T = 10 \times 0.3$$

$$T = 3 \text{ dakika}$$

**3 Fonksiyon Ayarı:** Cihazın çalıştığı zaman fonksiyonu gösterir.

**A Çekmede Gecikmeli:** Besleme gerilimi uygulandığında ayarlanan t bekleme süresi saymaya başlar. t süresinin bitmesinin ardından röle çıkışı ON konumuna geçer. Cihazın besleme gerilimi kesilene kadar röle çekili konumda kalır. t süresi bitmeden besleme gerilimi kesilirse, sayılmış zaman silinir ve besleme gerilimi tekrar uygulandığında t süresi tekrar saymaya başlar.

**B Kontrol Girişli Bırakmada Gecikmeli:** Besleme gerilimi ve tetikleme sinyali uygulandığında röle çeker. Tetikleme sinyali kesildiğinde t süresi saymaya başlar ve süre sonunda röle bırakır. t süresi bitmeden tekrar sinyal uygulandığında sayılan süre silinir ve tetikleme sinyalinin kesilmesiyle birlikte yeniden saymaya başlar.

**C Bırakmada Gecikmeli:** Besleme gerilimi uygulandığında röle çeker ve ayarlanan t süresi saymaya başlar. t süresi sonunda röle çıkışı OFF konumuna geçer. Cihazın besleme gerilimi kesilene kadar röle konumunu korur. t süresi bitmeden besleme gerilimi kesilirse sayılmış zaman silinir ve besleme gerilimi tekrar uygulandığında t süresi tekrar saymaya başlar.

**D Simetrik Flaşör:** Besleme gerilimi uygulandığında ayarlanan t süresi saymaya başlar. t süresi sonundan röle çeker ve ayarlanan t süresi tekrar saymaya başlar. Süre sonunda röle bırakır. Besleme gerilimi kesilene kadar bu döngü devam eder.



**Zaman diyagramları için sayfa 4'e bakınız.**

**4 Besleme ışığı:** Besleme gerilimi uygulandığında cihaz üzerindeki ON LED'i yanar. Besleme gerilimi kesildiğinde ON LED'i söner.

**5 Röle ışığı:** Röle çekili konumdayken cihaz üzerindeki OUT LED'i yanar. Röle kontaklarını bıraktığında OUT LED'i söner.

### Teknik Bilgi

İşletme Gerilimi (Un)	: 24 – 240 VAC/DC
İşletme Frekansı	: 50/60 Hz
Çıkış Kontakları	: 1 CO, 8 A, 2000 VA (cosφ=1)
Klemensler	: A1(+), A2(-)
Zaman Aralığı	: 0.1 sn – 100 saat
Ortam Sıcaklığı	: -5 °C / + 50 °C
Koruma Sınıfı	: IP20
Mekaniksel Ömür	: 1 x 10 <sup>7</sup> OPS
Elektriksel Ömür	: 1 x 10 <sup>5</sup> OPS (8A 250VAC, 85°C'de dirençli yük)
Boyutlar	: Tip PK 22
Bağlantı Şekli	: Pano içine dikey veya klemens rayına
Ağırlık	: 60 gr

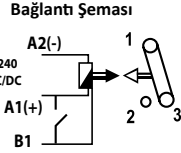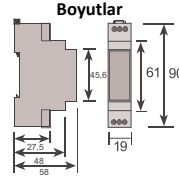

### Güvenli Kullanım ve Kurulum İçin Uyarılar

Aşağıdaki talimatlara uyulmaması halinde yaralanma ve ölümlere sonuçlanabilecek durumlar ortaya çıkabilir.

- Cihaz üzerindeki herhangi bir işlemden önce tüm besleme gerilimlerini kesiniz.
- Cihaz şebekeye bağlı iken ön paneli çıkarmayınız.
- Cihazı solvent veya benzeri maddelerle temizlemeyiniz. Cihazı temizlemek için sadece kuru bez kullanınız.
- Cihazı çalıştırmadan önce bağlantılarının doğru olduğunu kontrol ediniz.
- Cihazınızdaki herhangi bir sorunda yetkili satıcınızla temas kurunuz.
- Cihazı panoya monte ediniz.

**Yukarıdaki önlemlerin uygulanmaması sonucu doğabilecek istenmeyen durumlardan üretici firma hiç bir şekilde sorumlu tutulamaz.**


**Not:** Kontak dayanımı omik yükte (ör = Akkor flemanlı ampul, Rezistanslı cihazlar) 8A'dır. Endüktif (ör = AC motor, florasan (Sargılı balastlı), vb..) ya da Kapasitif (ör = Led Sürücüler, UPS, florasan(Elektronik Balastlı), vb..) yük anahtarlanacaksa kontaktör kullanılması tavsiye edilir. Aksi takdirde cihazın röle kontaklarında yapışma meydana gelebilir.

Bu ürün, 30.05.2008 tarih ve 26891 sayılı resmi gazetede yayınlanan EEE Yönetmeliğinin Madde 2 ve Ek-1A madde 9 kapsamındadır.

# TIME RELAYS

## MCB-15 Time Relay

MCB-15 time relay uses in industrial and domestic applications with 24-240 VAC/DC wide operating range, adjustable time range from 0.1 seconds to 100 hours and 4 different timing functions.

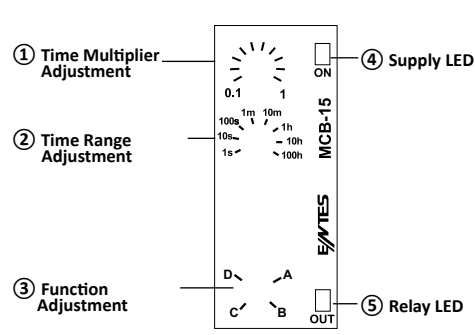

**1 Time Multiplier Adjustment:** It is the time multiplier that the selected time range is multiplied. It is set from 0.1 to 1 with the adjustment trimpot on the device.

**2 Time Range Adjustment:** It shows the maximum value of the selected time range. One of 8 different time range is selected according to the operation time to be set.

$$\text{Operation time} = \text{Time range} \times \text{Time multiplier}$$

**Example:** If it is wanted to be set operation time to 3 minutes

$$T = 10 \times 0.3$$

$$T = 3 \text{ min}$$

**3 Function Adjustment:** It shows the function of the device.

**A ON Delay:** When the supply voltage is applied, the adjusted time t is started to count. After the adjusted t has expired, the output relay switches into ON position. This status remains until the supply voltage is interrupted. If the supply voltage is interrupted before the expiry of the adjusted time, the time already expired is erased and is restarted when the supply voltage is applied again.

**B OFF Delay with Control Input:** When the supply voltage and the triggering signal are applied, the output relay switches into ON position. When the triggering signal is interrupted, the time t is started to count and the output relay switches into OFF position at the end of the time. If the triggering signal is applied again before the time t has expired, the time already expired is erased. The time restarts again when the triggering signal is interrupted.

**C OFF Delay:** When the supply voltage is applied, the output relay switches into ON position and the adjusted time t is started to count. The output relay switches into OFF position at the end of the time t. This status remains until the supply voltage is interrupted. If the supply voltage is interrupted before the expiry of the adjusted time, the time already expired is erased and is restarted when the supply voltage is applied again.

**D Symmetric Flasher:** When the supply voltage is applied, the adjusted time t is started to count. The output relay switches into ON position at the end of the time t and the adjusted time counts again. The output relay switches into OFF position at the end of the time t. This cycle continues till the supply voltage is interrupted.

**Please, see the page 4 for time diagrams.**


**4 Supply LED:** When the supply voltage is applied, ON LED on the device illuminates. When the supply voltage is interrupted, ON LED extinguishes.

**5 Relay LED:** When the output relay is ON position, OUT LED on the device illuminates. When the output relay is OFF position, OUT LED extinguishes.


### Technical Data

Rated Voltage (Un)	: 24 – 240 VAC/DC
Rated Frequency	: 50/60 Hz
Output Contacts	: 1 CO, 8 A, 2000 VA (cosφ=1)
Terminals	: A1(+), A2(-)
Delay Time	: 0.1 sec – 100 hours
Ambient Temperature	: -5 °C / + 50 °C
Protection Class	: IP20
Mechanical Life	: 1 x 10 <sup>7</sup> OPS
Electrical Life	: 1 x 10 <sup>5</sup> OPS (8A 250VAC, 85°C resistive load)
Dimensions	: Type PK 22
Installation	: Surface mounting or on the mounting rails
Weight	: 60 gr

### Dimensions

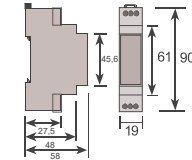

### Connection Diagram

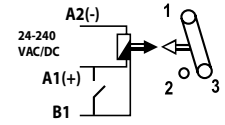

### Precautions for Installation and Safe Use

Failure to follow those instructions will result in death or serious injury.

- Disconnect all power before working on equipment.
- When the device is connected to the network, do not remove the front panel.
- Do not clean the device with solvent or the like. Only clean the device with a dried cloth.
- Verify correct terminal connection when wiring.
- Electrical equipment should be serviced only by your competent seller.
- Mount device to panel.


**No responsibility is assured by the manufacturer or any its subsidiaries for any consequences arising out of the use of this material.**

**Note:** The contact resistance at ohmic load (e.g.: Incandescent bulb, Resistance devices) is 8A. It is recommended to use a contactor if the inductive load (e.g.: AC motor, fluorescent, etc.) or capacitive load (e.g.: Led Drivers, UPS, Fluorescent(Electronic Ballast), etc.) switch. Otherwise adhesion may occur in relay contacts.

# ZEITRELAIS

## MCB-15 Zeitrelais

Das Zeitrelais MCB-15 wird in industriellen und lokalen Anwendungen mit breitem Betriebsbereich von 24-240 VAC/DC, einstellbarem Zeitskala von 0,1 Sekunden bis 100 Stunden und 4 verschiedenen Zeitfunktionen eingesetzt

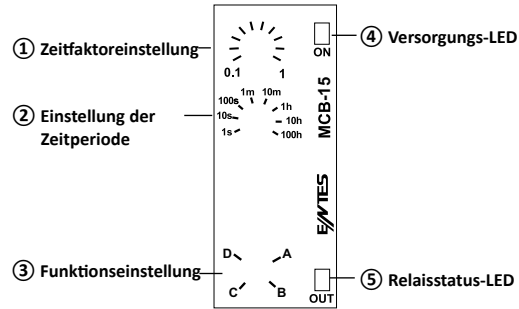

① **Zeitfaktoreinstellung:** Faktor, das mit der gewählten Zeitperiode multipliziert wird. Kann mit dem Trmpot auf dem Gerät zwischen 0,1 und 1 eingestellt werden.

② **Einstellung der Zeitperiode:** Zeigt den Höchstwert der gewählten Zeitbereich. Anhand der gewünschten Betriebszeit, kann es in 8 unterschiedlichen Zeitperioden ausgewählt werden.

$$\text{Betriebszeit} = \text{Zeitperiode} \times \text{Zeitfaktor}$$

Beispiel: Wenn die Betriebszeit auf 3 Minuten eingestellt werden soll,

$$T = 10 \times 0,3$$

$$T = 3 \text{ Minuten}$$

③ **Funktionseinstellung:** Zeigt die eingestellte Zeitfunktion.

**A Einschaltverzögerung:** Mit dem Anlegen der Versorgungsspannung beginnt die eingestellte Zeit  $t$  zu laufen. Nach Ablauf der Zeit  $t$  zieht das Ausgangsrelais an. Dieser Zustand bleibt aufrecht, bis die Versorgungsspannung unterbrochen wird. Wird die Versorgungsspannung vor Ablauf der Zeit  $t$  unterbrochen, wird die bereits abgelaufene Zeit gelöscht und mit dem nächsten Anlegen der Versorgungsspannung erneut gestartet.

**B Ausschaltverzögerung mit Steuerungseingang:** Mit der Vorhanden der Versorgungsspannung und Schließen des Steuerkontaktes zieht das Ausgangsrelais an. Mit dem Öffnen des Steuerkontaktes beginnt die eingestellte Zeit  $t$  zu laufen und nach dieser Zeit wird der Ausgangsrelais geöffnet. Wenn das Steuersignal vor dem Ende der Zeit  $t$  erneut anliegt, wird die gezählte Zeit gelöscht und die Zählung beginnt erneut mit dem Beenden des Steuersignals.

**C Ausschaltverzögerung:** Mit dem Anlegen der Versorgungsspannung zieht das Ausgangsrelais an und die eingestellte Zeit  $t$  beginnt zu laufen. Nach Ablauf der Zeit  $t$  fällt das Ausgangsrelais ab. Dieser Zustand bleibt aufrecht, bis die Versorgungsspannung unterbrochen wird. Wird die Versorgungsspannung vor Ablauf der Zeit  $t$  unterbrochen, fällt das Ausgangsrelais ab. Die bereits abgelaufene Zeit wird gelöscht und mit dem nächsten Anlegen der Versorgungsspannung erneut gestartet.

**D Symmetrischer Blinker:** Mit dem Anlegen der Versorgungsspannung beginnt die eingestellte Zeit  $t$  zu laufen. Nach Ablauf der Zeit  $t$  wird das Ausgangsrelais eingeschaltet und unmittelbar nach Ablauf der gleichen Zeit  $t$  wird das Ausgangsrelais wieder ausgeschaltet. Dieser Zyklus wird fortgesetzt, bis die Versorgungsspannung unterbrochen wird.

⚠ Zeitdiagramme finden Sie auf Seite 4.


④ **Versorgungs-LED:** Falls MCB-15 versorgt wird, wird die ON-LED auf dem Gerät eingeschaltet. Wenn die Versorgungsspannung verhindert wird, wird der ON-LED ausgeschaltet.

⑤ **Relaisstatus-LED:** OUT-LED wird eingeschaltet, wenn das Relais eingeschaltet ist. OUT-LED wird ausgeschaltet, wenn das Relais ausgeschaltet ist.


### Technische Daten

Betriebsspannung (Un)	: 24 – 240 VAC/DC
Betriebsfrequenz	: 50/60 Hz
Ausgangskontakt	: 1 Wechsler, 8 A, 2000 VA (cosφ=1)
Klemmen	: A1(+), A2(-)
Zeitbereich	: 0,1 s – 100 h
Umgebungstemperatur	: -5 bis +50 °C
Schutzklasse	: IP20
Mechanische Lebensdauer	: 1 x 10 <sup>7</sup> OPS
Elektrische Lebensdauer	: 1 x 10 <sup>5</sup> OPS (8A 250VAC, 85°C ohmsche Last)
Abmessungen	: Typ PK 22
Installation	: Oberflächenmontage oder an Montageschienen
Gewicht	: 60 gr

### Abmessungen

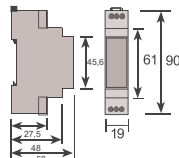

### Anschlussdiagramm

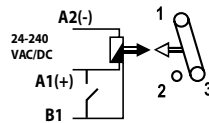

### Warnhinweise zu Installation und Sicherer Benutzung

Bei Nichtbeachtung dieser Anweisungen drohen ernsthafte oder sogar tödliche Verletzungen.

- Trennen Sie die gesamte Stromversorgung vor Arbeiten am Gerät
- Während das Gerät mit dem Netzwerk verbunden ist, dürfen Sie die Frontplatte nicht entfernen.
- Versuchen Sie nicht, das Gerät mit Lösungsmittel oder der gleichen zu reinigen. Reinigen Sie das Gerät nur mit einem weichen Tuch.
- Achten Sie beim Anschließen auf die Ausführung korrekter Verbindungen.
- Elektrische Geräte sollten nur vom jeweiligen Händler gewartet werden.
- Montieren Sie das Gerät auf die Hutschiene in der Schalttafel.

⚠ **Der Hersteller und seine Vertriebspartner übernehmen keinerlei Haftung für Vorfälle jeglicher Art in Zusammenhang mit diesem Material.**

**Hinweis:** Der Kontaktwiderstand bei ohmscher Last (z. B. Glühlampe, Widerstände) beträgt 8A. Sie sollten einen Schütz verwenden, wenn die induktive Last (z. B. Wechselstrommotor, Leuchtstofflampe usw.) oder kapazitive Last (z. B. LED-Treiber, USV, Leuchtstofflampe (elektronisches Vorschaltgerät) usw.) wechselt. Andernfalls kann eine Adhäsion in den Relaiskontakten auftreten.

# ZAMAN DİYAGRAMLARI / TIME DIAGRAM / ZEITDIAGRAMME

## A Fonksiyonu / A Function / A Funktion



## B Fonksiyonu / B Function / B Funktion



## C Fonksiyonu / C Function / C Funktion



## D Fonksiyonu / D Function / D Funktion



A8246/Rev.3

**ENTES Elektronik Cihazlar İmalat ve Ticaret A.S.**

**Adr:** Dudullu OSB; 1. Cadde; No:23 34776

Ümraniye - İSTANBUL / TÜRKİYE

**Tel:** +90 216 313 01 10 **Fax:** +90 216 314 16 15

**E-mail:** iletisim@entes.com.tr - contact@entes.eu

**Web:** www.entes.com.tr - www.entes.eu

**Technical Support Call Center:** +90 850 888 84 25